

BOXER



Industria
Nacional

Manual de Usuario

 CORVEN[®]
MOTOS



BAJAJ
MOTORCYCLES



BOXER



ADVERTENCIA

Lea atentamente el manual antes de comenzar a usar la motocicleta. El adecuado uso y mantenimiento de este producto le garantizará un andar seguro, óptima performance y larga vida útil de su vehículo.



COMENTARIO

La descripciones e ilustraciones de este manual no generan obligación alguna por parte del fabricante. No se han alterado las características esenciales del modelo que se describe e ilustra. Corven Motors Argentina S.A. y Bajaj Auto Limited se reservan el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento sin obligación de actualizar este manual.



Estimado Cliente:

Felicitaciones por haber elegido su "Bajaj Boxer BM150", uno de los mejores vehículos en el país presentado por Corven Motors Argentina S.A. y Bajaj Auto Limited.

Antes de prepararse para conducirlo, por favor lea cuidadosamente esta Guía del Usuario, para familiarizarse con el funcionamiento y los controles del vehículo.

Para mantener la motocicleta en perfectas condiciones de funcionamiento, le aconsejamos realizar los service requeridos.

Puede confiar en nuestros concesionarios Corven Bajaj, quienes lo van a asistir en talleres totalmente equipados y con personal especializado para los service y las reparaciones de su motocicleta "Bajaj Boxer BM150". Si excepcionalmente tuviera que recurrir a un taller mecánico local, siempre insista en obtener los repuestos originales Bajaj para garantizar la seguridad, el rendimiento y la duración óptima del vehículo.

En caso de requerir información adicional, por favor contacte a nuestros concesionarios Corven Bajaj.

Por último, permítanos solicitarle que le brinde a su vehículo el cuidado apropiado y el mantenimiento periódico según se describe en este manual. Estamos seguros de que esta elección le ofrecerá como dueño una experiencia positiva y sin inconvenientes.

¡Le deseamos kilómetros ilimitados de felicidad!



Tabla de Contenidos

Introducción	3	Neumáticos y batería	21
Especificaciones técnicas	5	Mantenimiento periódico	22
Datos de identificación	6	Mantenimiento general	24
Ubicación de las partes	7	Manual de garantía	30
Bloqueo de dirección	8		
Tapa del tanque de combustible	9		
Tablero	10		
Manillares	11		
Tapa lateral izquierda	12		
Tapa lateral derecha	13		
Accesorios	14		
Asiento	15		
Conducción	16		
Manejo seguro	19		
Aceite	20		

Especificaciones Técnicas

Motor : 4 tiempos, monocilíndrico,
refrigerado por aire.
Diámetro por carrera : 56,00 mm x 58.80 mm
Desplazamiento del motor : 144,8 cc
Relación de compresión : 9,8 +/- 0.5
Ralentí en neutral : 1400 +/- 100 rpm
Potencia máxima : 12 Ps a 7500 rpm
Torque máximo : 12,3 Nm a 5500rpm
Sistema de encendido : AC, CDI Digital
Bujía : CHAMPION PRZ9HC o
BOSCH UR4AC0.7 a 0.8 mm
Lubricación : Carter húmedo, a presión.
Transmisión : 4 velocidades.
Secuencia de cambios : 4 abajo.
Refrigeración del motor : Aire.
Arranque : Eléctrico / Pedal de arranque.
Freno delantero : Tambor.
Freno trasero : Tambor.

Cap. tanque de combustible

Lleno : 11 litros
Reserva : 2,5 litros (no utilizable 1,5 litro)

Dimensiones

Largo : 2016 mm
Ancho : 760 mm
Alto : 1028 mm
Distancia entre ejes : 1285 mm
Despeje del suelo : 190 mm

Medida de los neumáticos

Delantero : 3.00 X 17", 45 P
Trasero : 100/90 X 17", 55 P

Presión de los neumáticos

Delantero : 1,75 kg/cm² (25 PSI)
Trasero (conductor) : 2,00 kg/cm² (28 PSI)
Trasero (conductor + acompañante) : 2,25 kg/cm² (32 PSI)
Sistema eléctrico : 12 Volts (AC/DC)
Faro delantero : 35/35W HS1
Luz de posición : 12V, 2W
Luz de freno/trasera : 12V, 5/21W
Luz de giro : 12V, 2W
Luz de giro : 12V, 10W
Bocina : 12 V DC
Batería : 12 V 5 Ah MF
Peso del vehículo en vacío : 122 kg.
Peso máximo total : 252 kg.
Velocidad máxima : 100 km/hr.

Comentario: Las dimensiones descriptas se consideran con el vehículo vacío. Los datos técnicos podrán ser modificados sin previo aviso.

Datos de Identificación

Los números de serie del cuadro y del motor se utilizan para registrar la motocicleta.

Son códigos alfa numéricos del cuadro y del motor únicos, que identifican a un vehículo en particular y lo diferencian de otros del mismo modelo y tipo.



Ubicación del número de cuadro


Del lado derecho, sobre el cubo de dirección.

(Alfa-Numérico - 17 Dígitos)

Ubicación del número de motor

Sobre el lado izquierdo del cárter
cerca de la palanca de cambios

(Alfa-numérico - 11 Dígitos)

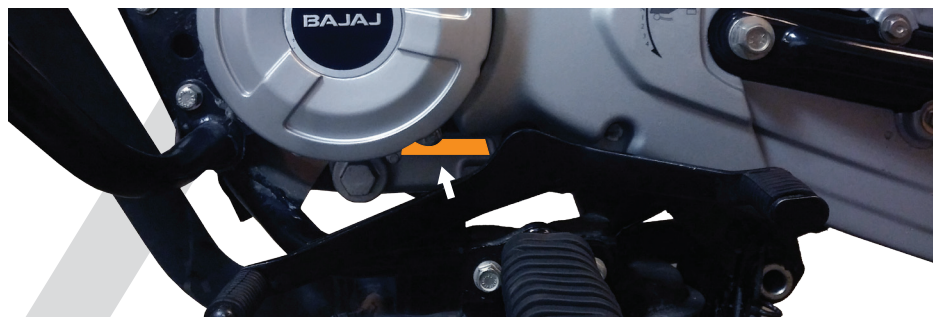

Ubicación de las partes



Bloqueo de dirección

●	<p>LOCK El manubrio esta bloqueado. El circuito esta abierto.</p>
❓	<p>OFF El manubrio esta desbloqueado. El circuito esta abierto.</p>
❓	<p>ON El manubrio esta desbloqueado. El circuito esta cerrado.</p>



Bloqueo del manubrio

Gire el manubrio completamente a la izquierda o la derecha. Presione y gire la llave hasta la posición LOCK. Puede bloquearse solo del lado izquierdo.


Desbloqueo del manubrio

Gire la llave en sentido de las agujas del reloj hasta la posición OFF.

Llave

Se utiliza una única llave para el arranque, la tapa del tanque de combustible y para el asiento trasero.

Tapa del tanque de combustible y llave de paso

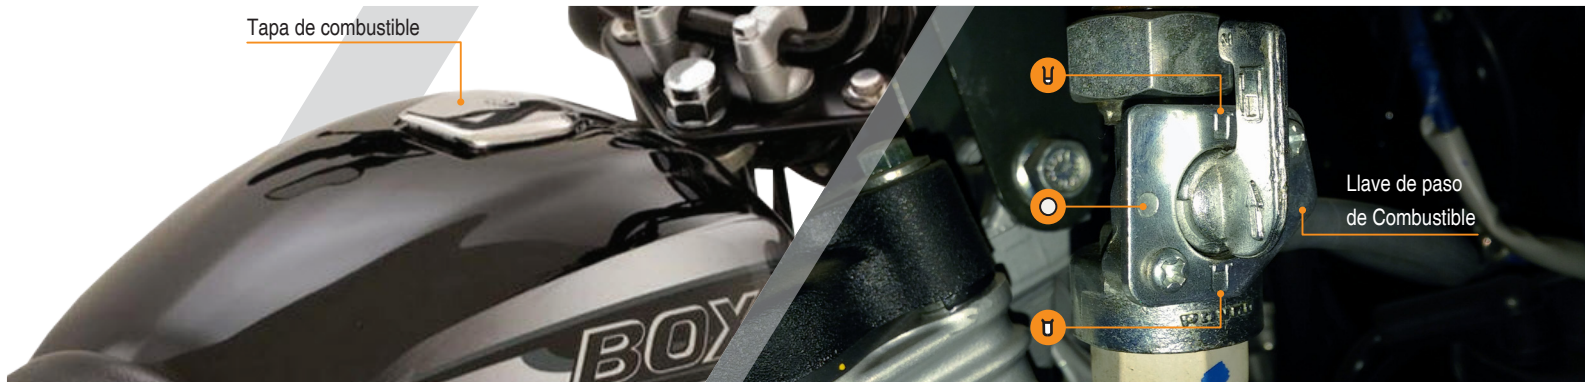

Tapa del tanque de combustible

Para abrir la tapa del tanque de combustible inserte la llave en la cerradura y gírela en el sentido de las agujas del reloj.

Para trabar la tapa del tanque de combustible presione la tapa suavemente.

Llave de paso de combustible


La llave tiene tres posiciones:

ON (⌴): Cuando la llave este en esta posición, el combustible podrá fluir desde el tanque hacia el carburador.

OFF (○): Cuando la llave este en esta posición, el combustible no podrá fluir del tanque al carburador


RES (⌵): En esta posición el combustible de reserva podrá fluir del tanque al carburador.

Tableros

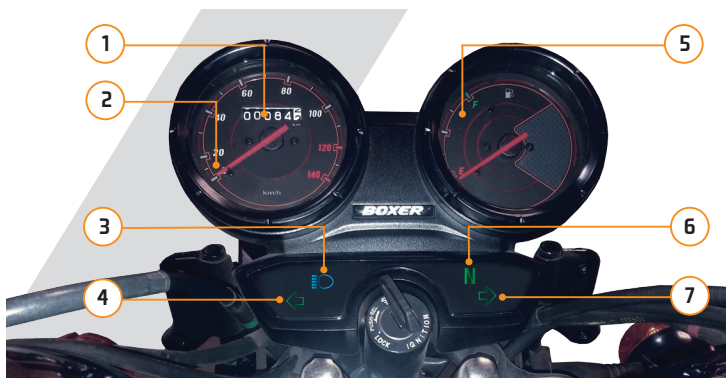

1. **Odómetro:** Muestra la distancia total que el vehículo a recorrido. El odómetro no se puede restablecer a cero.
2. **Velocímetro:** Indica la velocidad de marcha.
3. **Indicador de luz alta:** Indica cuando el faro delantero tiene la luz alta encendida.
4. **Indicador de luz de giro izquierdo:** Destella cuando el indicador de giro es operado hacia la izquierda.
5. **Indicador de nivel de combustible:** Indica el nivel de combustible disponible en el tanque.
6. **Indicador Neutral:** Indica cuando el motor está en neutral.
7. **Indicador de luz de giro Derecho:** Destella cuando el indicador de giro es operado hacia la derecha.

Botones de control - Manillares

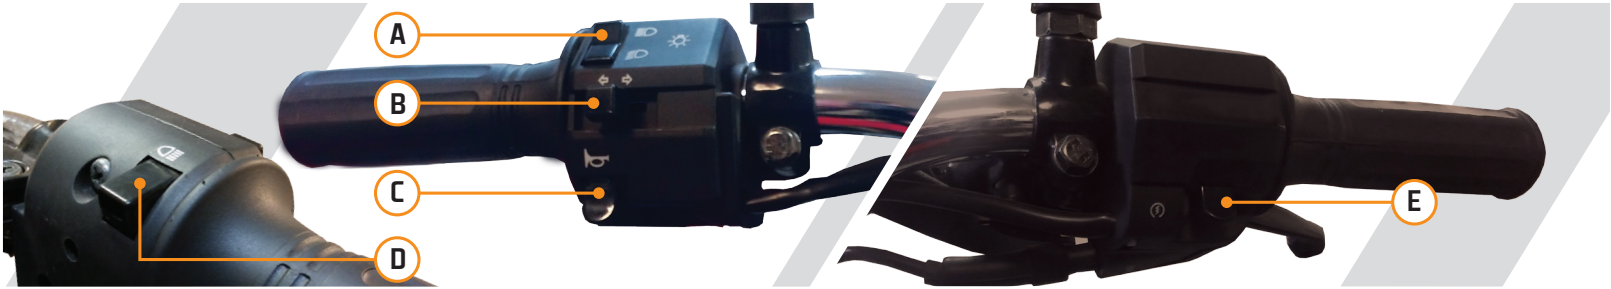

Manillar izquierdo

A. Interruptor de intensidad

Presione el botón para seleccionar luz alta o luz baja. El testigo de luz alta ubicado en el tablero se iluminará cuando se seleccione la luz alta.

☰ ● : Luz alta

☰ ● : Luz baja

B. Indicador de giro

Mueva la llave hacia la izquierda (←) o hacia la derecha (→) para indicar el giro. Presione la llave y suelte para detener el parpadeo de la luz.

C. Botón de bocina (📢)

Presione este botón para que suene la bocina.

D. Botón de sobrepaso

Presione este botón para activar la luz delantera. Se utiliza para advertir a los vehículos que circulan en la dirección opuesta que otro vehículo va a pasar.

Manillar derecho

E. Botón de arranque

El vehículo se puede iniciar en 2 condiciones:

Neutral: Ponga la transmisión en Neutral y pulse el botón de arranque 'E'.

En marcha: Presione la palanca de embrague y luego presione el botón de arranque 'E'.

Se recomienda encender el motor con la transmisión en punto muerto.

Tapa lateral izquierda



Extracción de la tapa lateral izquierda

- Inserte la llave en la cerradura (A).
- Gírela en sentido de las agujas del reloj.
- Sujete la cubierta con ambas manos y tire de la parte frontal (B) primero y deslice el lado trasero (C) hacia la parte frontal.

Ajuste de la Tapa lateral izquierda

- Coincidir e insertar el Lado C (lado trasero) en el soporte montado en el chasis y deslizar la “Tapa lateral izquierda” hacia el atrás.
- Sujete el lado B provista en el lado frontal de la cubierta lateral con el orificio proporcionado en el depósito de combustible y presione la cubierta lateral en su interior.



PRECAUCIÓN


Quite la tapa como se describe anteriormente, de lo contrario las trabas de plástico pueden romperse.



PRECAUCIÓN

Asegúrese de que el kit de herramientas esté completamente insertado en la ranura del kit de herramientas.

Tapa lateral derecha

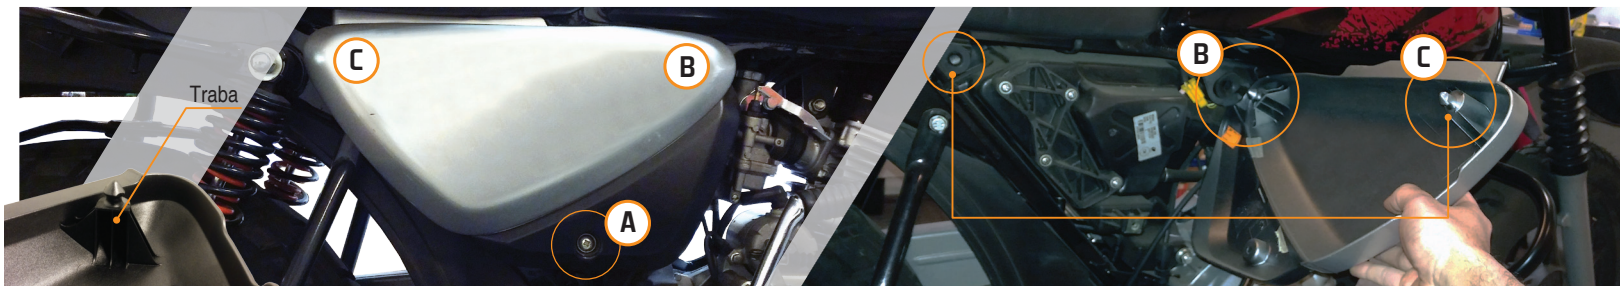

Extracción de la tapa lateral derecha

- Retirar el tornillo (A) que de la "Tapa lateral derecha".
- Sujete la cubierta con las dos manos y tire de la parte frontal (B) y luego de la parte trasera (C).



PRECAUCIÓN

Quite la tapa como se describe anteriormente, de lo contrario las trabas de la tapa pueden romperse.

Ajuste de la Tapa lateral derecha

- Coincidir la traba C con el orificio situado en el chasis y presionar.
- Coincidir la traba B con el orificio proporcionado en el Tanque de combustible y aplicar presión sobre la sobre B.
- Coincidir el orificio A de la tapa con el soporte proporcionado en el Chasis y fijarla con el tornillo correspondiente (A).



PRECAUCIÓN

Coloque la tapa como se describe arriba para asegurar un ajuste adecuado.

Batería y Kit de herramientas



Batería (A)

- Se encuentra dentro de la Tapa lateral izquierda.
- Mantenga siempre el nivel de electrolito de cada celda entre las marcas de nivel Máximo & Mínimo.



PRECAUCIÓN


No encienda / conduzca el vehículo con la batería desconectada.
Puede provocar daños en los componentes eléctricos / electrónicos.



PRECAUCIÓN

Asegúrese de que el kit de herramientas esté completamente insertado en la ranura del kit de herramientas.

Extracción y ajuste del asiento

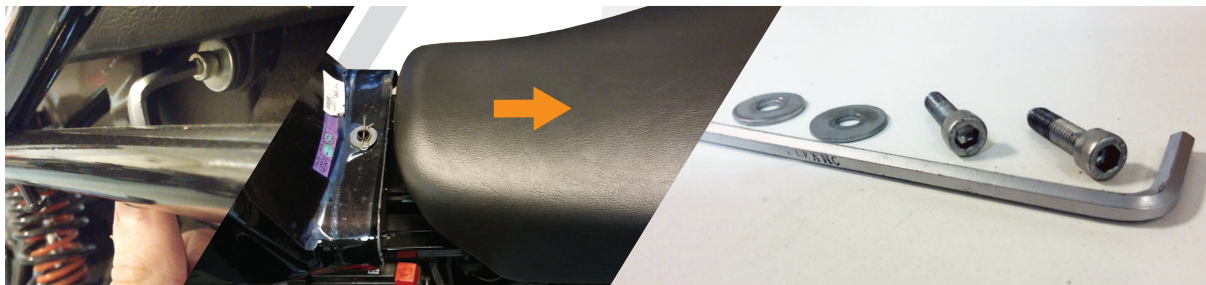

Extracción del asiento


- Quite los 2 Tornillos Allen M5 previstos para la fijación del asiento en los laterales con la llave allen M5.
- Levante el asiento del lado trasero y tire de él hacia atrás.

Ajuste del asiento

- Coincidir e insertar el soporte (A) del asiento con la ranura (B) debajo del soporte trasero del depósito de combustible.
- Empuje el asiento hacia el tanque de combustible y alinee los salientes C y D con el soporte en el chasis, luego ajuste los dos tornillos M5 Allen.



Cómo conducir tu motocicleta

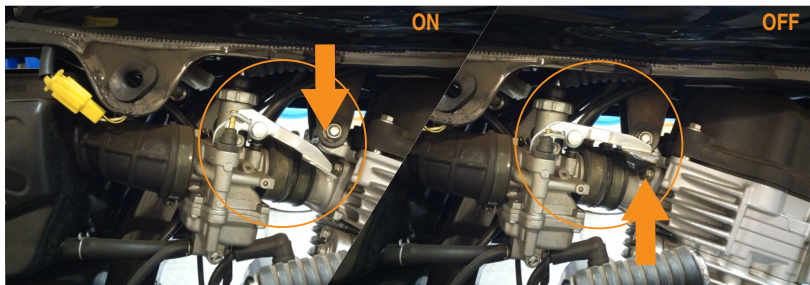


Puesta en marcha del motor

- Mantenga la llave de combustible en la posición **ON** (☐) o **RES** (⌋).
- Coloque la llave de encendido en la posición **ON**.
- Confirme que el vehículo (la transmisión) se encuentre en Neutral.
- Si el motor está frío o lo pone en marcha por primera vez, utilice el cebador para el arranque rápido. La palanca del cebador, se ubica en el lado izquierdo del carburador.
- Mantenga la válvula reguladora completamente cerrada; presione el botón de arranque.
- Suelte el botón de encendido cuando el motor arranque.
- Cuando el motor esté caliente, como para funcionar sin cebador, colóquelo en la posición **OFF** (●).



Precaución: No permita que el motor esté inactivo durante más de 3 minutos, de lo contrario podría recalentar el motor.

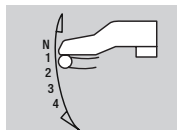

Velocidad recomendada para bajar cambios

de 5ta. a 4ta.	45km/h
de 4ta. a 3ra.	35km/h
de 3ra. a 2da.	25km/h
de 2da. a 1ra.	15km/h



Espera 15 seg. entre cada accionar del arranque para facilitar la recarga de la batería.



Precaución: no accione el arranque de manera continua por más de 5 segundos porque se descargará la batería.

Cambio de marchas

- Desacelere y presione el embrague.
- Cambie a una marcha superior o inferior.
- Suavemente suelte el embrague y acelere gradualmente.



Advertencia: Al bajar un cambio no lo haga a una velocidad excesiva que pueda pasar el motor de vueltas y hacer patinar la rueda trasera. Desacelere a velocidades recomendadas.

Cómo conducir tu motocicleta

Frenado

- Para un frenado normal, aplique gradualmente ambos frenos delantero y trasero mientras cambia de marcha hasta lograr la velocidad deseada.
- Para una desaceleración máxima, cierre el acelerador y aplique el freno trasero y delantero firmemente. Apretar la palanca de embrague antes de detenerse totalmente para evitar que el motor se pare.
- Evite clavar los frenos porque los neumáticos van a patinar.
- Cuando gire, utilice los frenos con criterio y no presione el embrague.
- Reduzca la velocidad antes de llegar a una esquina.

Detención del vehículo

- Desacelere por completo.
- Coloque la marcha en punto muerto.
- Detenga el vehículo completamente.
- Apague el botón de encendido.

Estacionamiento

- Estacionamiento utilizando el caballete central:
Sostenga la motocicleta en una superficie firme derecha utilizando el caballete central.
- Estacionamiento utilizando la muleta lateral:
Sostenga la motocicleta en una superficie firme con la muleta lateral.



PRECAUCIÓN

No estacione en superficies blandas o empinadas porque la motocicleta puede caerse.

Ablande del motor

El ablande es importante para el rendimiento y la durabilidad óptima del vehículo.

- Durante los primeros 2000 kms de ablande, no exceda los siguientes límites de velocidad:

Kms	1ra.	2da.	3ra.	4ta.	5ta.
0 - 1000	14	24	34	38	43
1000 - 2000	18	30	42	52	53

- Mantenga siempre la velocidad por debajo de los límites detallados en esta tabla.
- No acelere el motor de manera brusca. Haga funcionar el motor durante un minuto en punto muerto para que el aceite fluya por todo el motor.

Movimiento

- Verifique que el caballete central o la muleta lateral este elevada.
- Presione la palanca del embrague y mueva la palanca de cambios a 1era velocidad.
- Abra el acelerador y suelte suavemente la palanca de embrague al mismo que incrementa la velocidad del motor. Mantenga una velocidad constante.

Cómo conducir tu motocicleta

Sugerencias para el ahorro de combustible

El buen mantenimiento y manejo contribuyen a ahorrar mucho combustible. A continuación se detallan sugerencias simples para el ahorro de combustible.

Buenos hábitos de manejo

- Circule a un ritmo parejo y a una velocidad que oscile entre los 40 y 50 Km/h.
- Evite frenar de manera brusca.
- Cambie la marcha con criterio según los límites de velocidad y de carga.
- No sobrecargue el vehículo por sobre las cargas especificadas.
- Utilice el acelerador con criterio.
- Apague el motor si desea detenerse. Evite que el motor funcione en punto muerto de manera excesiva. Para paradas cortas, apague el motor si quiere detenerse durante más de dos minutos.
- Asegúrese de que la palanca del estrangulador esté en 'OFF' después de que el motor se caliente.

Cómo comprobar el kilometraje (eficiencia de combustible)

La manera práctica de calcular el kilometraje debe ser hecha siguiendo el método de comprobación del "tanque lleno al tanque lleno".

- Llenar completamente el depósito de combustible hasta un punto determinado.
- Tenga en cuenta la lectura del odómetro.
- Utilice la motocicleta por kilómetros definidos (digamos 100 km.)
- Vuelva a llenar el tanque de combustible en la misma estación de llenado de combustible hasta el borde y de nuevo al punto especificado. El punto de llenado especificado es necesario para evitar el llenado por encima o por debajo.
- Dividir el kilómetro recorrido con la cantidad de combustible llena.

Velocidades óptimas de desplazamiento para un mejor kilometraje.

1. Primera	0 Km/h
2. Segunda	14 a 17 Km/h
3. Tercera	24 a 27 Km/h
4. Cuarta	34 a 38 Km/h

Siga los siguientes puntos de mantenimiento para obtener un rendimiento óptimo de su motocicleta.

Combustible	Controle los circuitos y verifique que no haya pérdidas.
Bujías	Controle y limpie las bujías. Ajuste la apertura del electródo.
Filtro de aire	Limpie el filtro de aire periódicamente.
Aceite del motor	Controle el nivel. Utilice el tipo de aceite y grado recomendado.
Frenos	Asegúrese que los frenos no patinen ni se bloqueen.
Embrague	Asegúrese que el embrague esté correctamente tensado.
Presion de los neumaticos	Siempre manténgalos en los niveles recomendados.
Carburador	Regúlelo correctamente.

Sugerencias de manejo seguro

- Siempre utilice el casco al manejar o circular. El casco debe cumplir con los estándares de seguridad.
- Lea cuidadosamente y siga las instrucciones de este manual.
- Para seguridad del conductor y terceros, evite llevar accesorios innecesarios.
- Familiarícese con las normas de tránsito de su país y con las señales de tránsito. Respételas.
- Familiarícese con el arranque, la aceleración y el frenado del vehículo.
- Al frenar, use los frenos delanteros y traseros de manera simultánea. Si utiliza uno solo puede que el vehículo pierda estabilidad.
- Es importante circular a la velocidad correcta y evitando aceleraciones bruscas por seguridad y para ahorrar combustible.
- En temporadas lluviosas, conduzca el vehículo con más cuidado. Recuerde que los vehículos patinan con más facilidad cuando llovisna.
- Conduzca con cuidado. Comience su viaje temprano y llegará a destino a salvo. Siempre lleve con usted la cédula verde, la constancia del seguro.
 - Evite conducir en superficies con arena o piedras sueltas y desparramadas ya que es posible que el vehículo patine.
- Asegure la ropa suelta mientras conduzca o circule para evitar enganches en la rueda o en otros objetos que se puedan encontrar en la calle
- Concéntrese siempre en la circulación segura.



Cuidados en temporadas Lluviosas

- Se sugiere ser especialmente cuidadoso en zonas muy lluviosas. Utilice selladores antiadherentes para evitar oxidaciones por condiciones adversas.
- Limpie el vehículo con rejillas húmedas, suaves y limpias para evitar marcas o rayas en la pintura.
- Lave y lubrique todas las partes importantes como se indica en el cuadro de mantenimiento periódico.
- No aplique chorro directo de agua a alta presión en piezas pintadas, eléctricas / electrónicas.
- Evite que se obstruya el enfriamiento del motor sustrayendo el barro acumulado en la parte delantera del motor.

Controles diarios de seguridad


Antes de conducir la motocicleta, controle los siguientes ítems.

- Por favor, preste atención a estos controles y realice todos antes de circular. Si detecta irregularidades durante los controles, consulte el capítulo correspondiente del manual de mantenimiento y consulte a un concesionario o service autorizado para que realicen un control de la motocicleta, solucionen el problema y garanticen un rendimiento seguro.
- Combustible: suficiente para la distancia que desea recorrer; inexistencia de fugas.
 - Nivel de aceite del motor: entre las marcas máximas y mínimas.
 - Regulador: juego detensado (2 a 3 mm.). Funcionamiento estable y retorno correcto a la posición inicial.
 - Nivel del líquido de freno sobre la marca "min" que aparece en la reserva, aplicable a vehículos con freno de disco.
 - Cadena de transmisión: tensado correcto (20-25 mm.) y lubricación adecuada.
 - Funcionamiento correcto de todas las luces y de la bocina.
 - Juego del embrague: 2 a 3 mm.
 - Dirección: estabilidad. Sin restricción de movimiento. Ni blanda, ni dura.
 - Posición derecha: retorno completo a la posición correcta e inclinada.
 - Neumáticos: presión correcta en ambos. Profundidad adecuada, sin marcas ni rasgaduras.
 - Espejos: posición y ajuste adecuados.



Precaución : Si no realiza estos controles a diario antes de circular, puede padecer accidentes y daños.

Aceite de motor

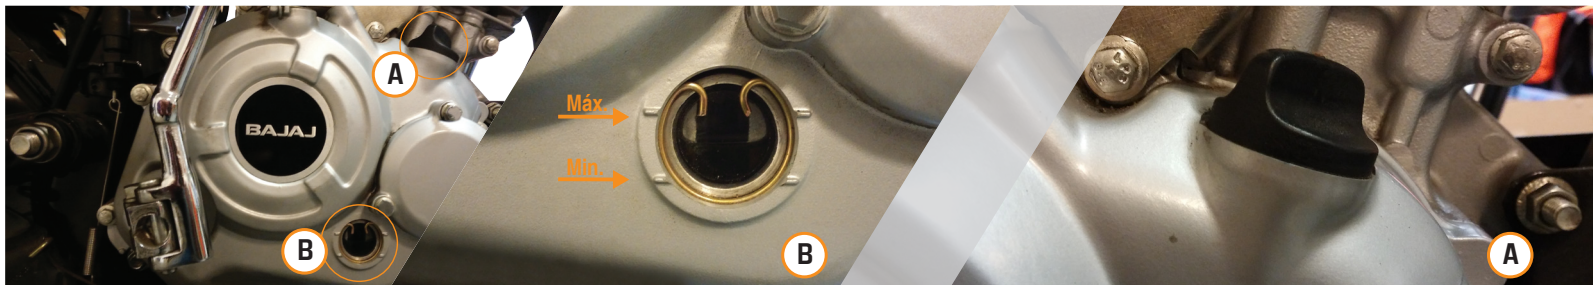

Aceite

- Controle el nivel del aceite del motor todos los días antes de poner el vehículo en marcha. Estacionelo perpendicular al suelo utilizando el caballete central.
 - Siempre mantenga el nivel del aceite del motor entre las marcas máxima y mínima que se encuentran en la tapa lateral derecha.
- Comprobación del nivel de aceite del motor:
- Vuelva a llenar con el grado de aceite especificado si el nivel de aceite está por debajo de la marca de nivel inferior.

Capacidad del aceite del motor:

- Cantidad de relleno durante el servicio: 1000 ml.
- Durante la revisión del motor: 1100 ml.

Aceite Recomendado	Grado SAE 20W50 API 'SL' o JASO 'MA'.
Frecuencia de recambio	1er. service y luego cada 2500 km.
Cantidad recomendada	Drenaje y recarga 1000 ml. Apertura de motor 1100 ml.



ATENCIÓN

Es importante respetar el tipo de aceite y la frecuencia de recambio para una mayor durabilidad de los componentes del motor. Consulte detalles en el cuadro de Mantenimiento Periódico. No reutilice el aceite.

Neumáticos



En caso de pinchadura utilice las palancas recomendadas mientras retira el neumático. Esto evitará cualquier daño en la pintura de la rueda.

Presión de los neumáticos


Para prolongar la vida de los neumáticos y mejorar el rendimiento del combustible, mantenga la presión de los neumáticos adecuada como se detalla a continuación.

Delantera	25 PSI	Trasera	28,5 PSI	Trasera (c/acomp.)	32 PSI
-----------	--------	---------	----------	--------------------	--------



PRECAUCIÓN: asegúrese que los neumáticos utilizados cumplan con las normas locales y con las gubernamentales que regulan el uso de neumáticos.

Batería

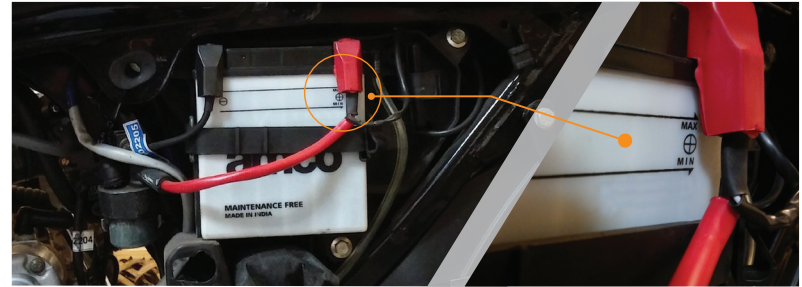

Modelo de batería: 12V 5Ah

La batería se encuentra detrás de la “Tapa lateral izquierda”. Agregue solamente agua destilada a la batería si el nivel de electrolitos se encuentra por debajo de la marca de nivel mínimo.



PRECAUCIÓN

El agua de la canilla no es un sustituto del agua destilada y acortará la vida útil de la batería.

- Cuando la batería se encuentre descargada, se recomienda cargarla inmediatamente.
- Se debe tener cuidado con el medio ambiente para eliminar la batería usada. Siempre se recomienda entregar el mismo al distribuidor de baterías autorizado para la eliminación adecuada del mismo.

Como conservar la batería en buen estado

- Apague el motor cuando no circule.
- Controle / recargue la batería en los service periódicos.
- No accione el botón de arranque por más de 5 seg. Luego de 3 intentos de arranque sucesivos, espere 15-20 seg. para que la batería se recupere.

- No agregue accesorios eléctricos como remoto, bocina más grande, luz de freno musical, etc. Esto reducirá la duración de la batería.
- Desconectar los polos (+) y (-) si va a almacenar el vehículo por más de 2 semanas, esto evitará que se descargue.


Mantenimiento periódico

Bujía

- Saque la bujía con la llave saca bujías.
- Limpie las bujías.
- Ajuste la apertura inclinando el electrodo exterior con cuidado.


Luz de bujía: 0.7 a 0.8 mm.

Bujía: Champion PRZ9HC o Bosch UR4AC

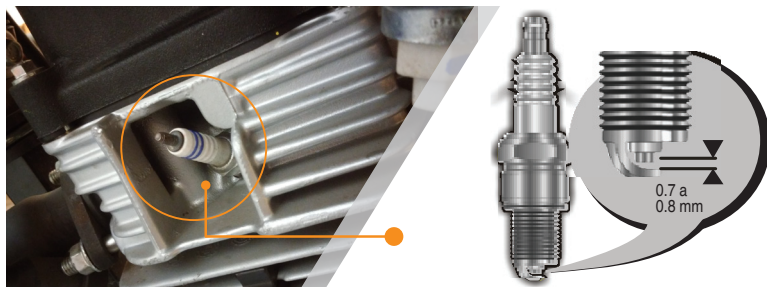


Tensado de la cadena de transmisión

- La holgura de la cadena tendrá que ser ajustada cuando sea necesario.
- El borde superior de la cadena se mantendrá entre las dos marcas durante el ajuste de la cadena.
- Debe tenerse cuidado de que la cadena no se seque nunca. Lubrique la cadena desde el exterior con aceite SAE 90 cada 500 kms.
- El tensado debe ser de 25-30 mm.
- Las marcas de ajuste deben colocarse de manera idéntica en ambos lados.

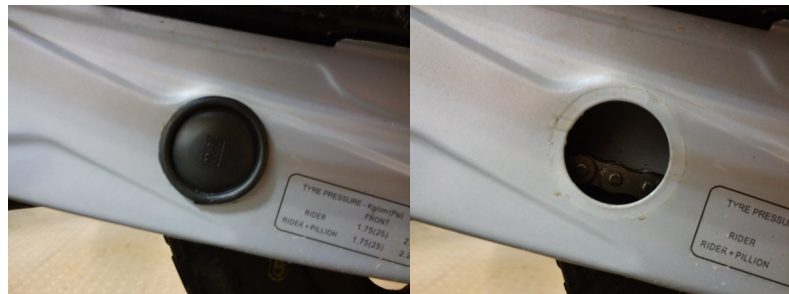

Mantenimiento periódico

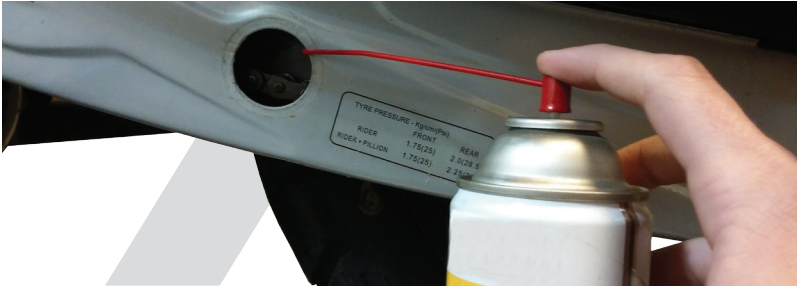


Lubricación de la cadena

Lubrique la cadena cada 500 kilómetros con aceite SAE 90 o lubricante para cadena.

- Compruebe y, si es necesario, ajuste la cadena.
- Retire, limpie, inspeccione y lubrique (revise) la cadena de transmisión cada 5.000 kilómetros.
- Estacione el vehículo perpendicular al suelo. Limpie la cadena con una rejilla limpia (si tiene mucho barro diríjase a un service Bajaj para una limpieza más profunda).
- Agite la lata del lubricante, sosténgala verticalmente hasta que escuche el sonido continuo de la bola de acero que se encuentra adentro.
- Sostenga el rociador a unos 5/10 cm. de la parte trasera del piñón.
- Gire la rueda en dirección reversa y rocíe el lubricante en el centro de la cadena hasta toda su extensión.

Método de lubricación de la cadena:

- Retire las cubiertas de cadena y el bloqueo de la cadena de transmisión
- Lubrique la cadena de transmisión.

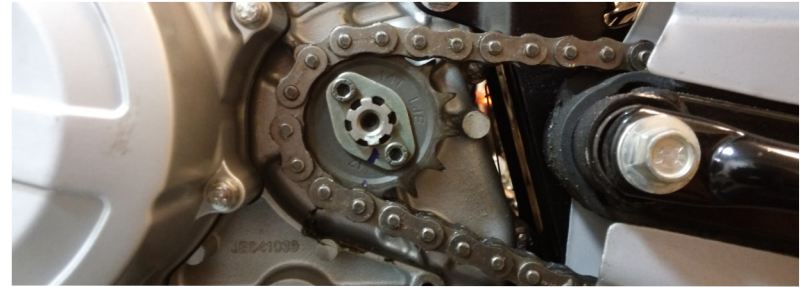

Limpieza de la cadena

La cadena de transmisión debe ser limpiada y lubricada según el cuadro periódico de mantenimiento.

Cadena de transmisión.

- Los O-ring deben estar lubricados para su mejor funcionamiento; lubríquelos cada 500 km.
- Se puede lubricar los O-ring de la cadena con el spray lubricante de cadena Bajaj, que se puede adquirir en los concesionarios Bajaj. Asegúrese que el lubricante no dañe la parte de goma de los O-rings.
- Limpie el exceso de lubricante usando un paño.

Guía para el almacenamiento prolongado

Cuando no utilice la motocicleta por periodos mayores a 15 días**, será necesario adoptar medidas de mantenimiento**. El procedimiento adecuado antes del almacenaje de la motocicleta evitará la oxidación y otros deterioros por la falta de uso así como los riesgos de incendio.

- Realice una limpieza completa del vehículo.
- Vacíe el combustible del tanque y de la cuba del flotante del carburador (si quedan restos de combustible, este se descompondrá y tapara el carburador).
- Retire la bujía y coloque varias gotas de aceite 2T en el cilindro. Haga girar el motor varias veces para cubrir la pared de cilindro con aceite. Vuelva a colocar la bujía.
- Coloque el vehículo sobre una caja o tarima para que ambas ruedas queden suspendidos en el aire.
- Para evitar la oxidación, rocíe aceite en todas las superficies de metal no pintadas. Evite la presencia de aceite en las partes de goma o en el recubrimiento de los frenos.
- Lubrique los cables de control.
- Cubra todo el vehículo de manera prolija.
- Asegúrese que el área de almacenamiento esté ventilada y lejos de cualquier tipo de llamas o chispas.
- No exponga la batería a la intemperie.
- Si se oxida el disco de freno delantero durante el almacenaje, no intente limpiarlo con jabón. Esta oxidación se eliminará sola automáticamente cuando vuelva a poner la moto en funcionamiento, luego de algunas frenadas.

Preparación para el uso regular luego del almacenaje:

- Limpie el vehículo
- Asegúrese que la bujía esté ajustada.
- Llene el tanque con combustible.
- Cambie el aceite del motor.
- Controle todos los puntos detallados en la sección controles diarios de seguridad.
- Controle e infle los neumáticos para lograr la presión adecuada.

Para la batería:

- Saque la batería y guárdela sobre una plataforma de madera.

Antes de utilizar el vehículo:

- Recargue la batería en un service autorizado.
- Controle y corrija el nivel electrolítico y aplique grasa en las terminales (aplicable a ciertos modelos).

Mantenimiento periódico y cuadro de lubricacion

No.	Operación	FRECUENCIA RECOMENDADA										Observaciones
		Servicio	1ro	2do	3ro	4to	5to	6to	7mo	8vo	9no	
		Meses	1 Mes	3 Meses	6 Meses	9 Meses	12 Meses	15 Meses	18 Meses	21 Meses	24 Meses	
		Kms	500	2500	5000	7500	10000	12500	15000	17500	20000	
1.	Servicio		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1ro - 500 Kms / 30 Days 2do en adelante @2500 Kms
2.	Velocidad de ralenti del motor / CO%	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	Relanti 1400 rpm
3.	Luz de válvulas	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	
4.	Aceite de motor	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	Reemplace cada 2500 Kms
5.	Filtro malla de aceite	CL	CL		CL		CL		CL		CL	Limpe cada 5000 Kms
6.	Filtro de aceite de papel	R	R		R		R		R		R	Reemplace en cada cambio de aceite
7.	Luz de bujías y funcionamiento	C, A, R	C, A	C, A	C, A	R	C, A	C, A	R	R	C, A, R	Reemplace cada 7500Kms
8.	Limpeza / Reemplazo de element filtro de aire	CL, R	CL	CL	CL	R	CL	CL	R	R	CL, R	Limpe cada 2500Kms Reemplace cada 7500Kms
9.	'O' Ring del filtro de aire	C, R	C	C	C	C	R	C	C	R	C, R	Reemplace cada 10000Kms
10.	Filtro decantador de nafta	CL		CL	CL	CL	CL	CL	CL			Limpe cada 2500Kms
11.	Limpeza de cuba de carburador	CL			CL		CL		CL		CL	Limpe cada 5000Kms

Mantenimiento periódico y cuadro de lubricación

No.	Operación	FRECUENCIA RECOMENDADA										Observaciones
		Servicio	1ro	2do	3ro	4to	5to	6to	7mo	8vo	9no	
		Meses	1 Mes	3 Meses	6 Meses	9 Meses	12 Meses	15 Meses	18 Meses	21 Meses	24 Meses	
		Kms	500	2500	5000	7500	10000	12500	15000	17500	20000	
12.	Mangueras de goma de carburador	C, R	C	C	C	C	R	C	C	C	C, R	Reemplace cada 10000Kms
13.	Mangueras de nafta	C, R	C	C	C	C	R	C	C	C	C, R	Reemplace cada 10000Kms
14.	Nivel de electrolito de batería	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	
15.	Juego libre de manija de embrague	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	
16.	Juego libre de acelerador	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	
17.	Juego libre de pedal de freno trasero	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	
18.	Desgaste de pastillas/zapatas de freno	CL, R		CL	CL	CL, R	CL	CL	CL, R	CL	CL, R	Reemplace cada 7500Kms
19.	Rellenar / reemplazar líquido de frenos**	C, A, R	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	R		C, A, R	Reemplace cada 15000Kms
20.	Cuba de cilindro maestro y guardapolvo**	R					R				R	Reemplace cada 15000Kms
21.	Retén de piston de cáliper y guardapolvo**	R							R			Reemplace cada 15000Kms
22.	Manguera de freno**	C, R							C, R			Reemplace cada 15000Kms

Mantenimiento periódico y cuadro de lubricación

No.	Operación	FRECUENCIA RECOMENDADA										Observaciones	
		Servicio	1ro	2do	3ro	4to	5to	6to	7mo	8vo	9no		
		Meses	1 Mes	3 Meses	6 Meses	9 Meses	12 Meses	15 Meses	18 Meses	21 Meses	24 Meses		
		Kms	500	2500	5000	7500	10000	12500	15000	17500	20000		
23.	Leva de freno y perno pivote del pedal	L			L					L	L		
24.	Juego de dirección	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A		
25.	Rodamientos de dirección	C, L, R			C,L,R			C,L,R		C,L,R		C, L, R	
26.	Sujetadores, tuercas y tornillos	C, T	C, T	C, T	C, T	C, T	C, T	C, T	C, T	C, T	C, T	C, T	
27.	Tuercas de corona trasera	C, T	C, T	C, T	C, T	C, T	C, T	C, T	C, T	C, T	C, T	C, T	
28.	Amortiguador de choque de goma de rueda trasera	C, R			C, R			C, R		C, R		C, R	Reemplace cada 5000 Kms
29.	Limpieza del orificio de drenaje del silenciador	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	Limpie cada 2500Kms
30.	Descarbonización de la culata, estado de válvulas y Reemplazo retenes de válvulas.	CL				CL						CL	Limpie cada 7500Kms
31.	Respiradero del motor	C, R	C	C	C	C	R	C	C			C, R	Reemplace cada 10000Kms
32.	Ajuste, limpieza y lubricación Cadena de transmisión	C, A CL, L	C, A, L	CL,	CL,	CL,	CL,	CL,	CL,	CL,	CL,	CL,	Ajuste tension cuando sea requerido

Mantenimiento periódico y cuadro de lubricacion

No.	Operación	FRECUENCIA RECOMENDADA										Observaciones
		Servicio	1ro	2do	3ro	4to	5to	6to	7mo	8vo	9no	
		Meses	1 Mes	3 Meses	6 Meses	9 Meses	12 Meses	15 Meses	18 Meses	21 Meses	24 Meses	
		Kms	500	2500	5000	7500	10000	12500	15000	17500	20000	
33	Lubricación y limpieza de cadena de transmisión con O-Ring**	L, CL	L= Cada 500 Kms. CL & L = En cada servicio	A, L	A, L	A, L	A, L	A, L	A, L	A, L	A, L	Cada 2500 Kms
34	Bloqueo de cadena de transmisión	R		R	R	R	R	R	R			Siempre que se abre la cadena de transmisión
35	Rodamiento de rueda (para rodamientos no sellados)**	C, L					C, L				C, L	Cada 10000 Kms
36	Ajuste de rayos de ruedas**	C, T	C, T	C, T	C, T	C, T	C, T	C, T	C, T		C, T	En cada servicio
37	Desgaste de banda de rodamiento de ruedas	C, R			C, R	C, R	C, R	C, R	C, R		C, R	En cada serv. Despues del 2do ser.
38	Aceite de horquilla delantera	R					R				R	Reemplace cada 10000Kms
39	Cebador automatic y sensor térmico**	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	Cada 2500Kms
40	TPS**	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	Cada 2500Kms
41	Suspensión trasera**	C, A					C, A				C, A	Cada 10000Kms.

Mantenimiento periódico y cuadro de lubricación

No.	Operación	FRECUENCIA RECOMENDADA										Observaciones
		Servicio	1ro	2do	3ro	4to	5to	6to	7mo	8vo	9no	
		Meses	1 Mes	3 Meses	6 Meses	9 Meses	12 Meses	15 Meses	18 Meses	21 Meses	24 Meses	
		Kms	500	2500	5000	7500	10000	12500	15000	17500	20000	
42	Limpieza del interruptor del embrague **	CL			CL		CL		CL		CL	
43	Lubricación general	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	
44	Lubricación del pasador de pivote del brazo oscilante	L				L					L	Lubricar cada 10000Kms
45	Swing arm bush grease nipples lubrication	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	Lubricar cada 2500Kms
46	Bujes de la base del motor**	R				R			R			Reemplace cada 7500Kms

REFERENCIAS

A	AJUSTE	C	REVISE	T	APRIETE
CL	LIMPIE	L	LUBRIQUE	R	REEMPLACE

* : Una limpieza más frecuente puede ser requerida si se conduce el vehículo en entorno polvoriento.

** : Según sea aplicable

Las piezas / lubricantes que se deben reemplazar según el Cuadro periódico de mantenimiento y lubricación son obligatorios y los mismos se cobran al cliente.

Por cualquier duda o consulta escribanos a atencionalcliente.cma@corven.com.ar



MANUAL DE GARANTÍA



Estimado Sra./ Sr. Cliente

CORVEN MOTORS ARGENTINA S.A. desea darle las gracias por habernos seleccionado. A partir de ahora ya forma parte de uno de los tantos usuarios que poseen una motocicleta de la Marca Bajaj.

Queremos informarle que estamos a su entera disposición a través de Nuestra Red de Concesionarios y Servicios oficiales CORVEN BAJAJ, para atender cualquier necesidad que le pueda surgir, en esta nueva relación que nos liga profundamente como Fabricante, Concesionario y Propietario.

Le aconsejamos que a lo largo de esta nueva relación, siempre utilice repuestos originales Bajaj.

Desde ya le agradecemos por su elección.

CORVEN MOTORS ARGENTINA S.A.

Corven Motors Argentina S.A.
Planta Industrial: Marcos Ciani 2118 S2600XAA.
Venado Tuerto-Provincia de Santa Fé –República Argentina
Tel-Fax: (03462) 409030 (rotativas)
0800-8888-668 (MOT)



POLITICA DE GARANTÍA

Corven Motors Argentina garantiza sus motos contra cualquier defecto de materiales o fallas de fabricación por un periodo de 12 meses o 20.000 Km, lo que se cumpla primero.

La garantía Corven es válida a través de todos los concesionarios autorizados en cualquier punto del país. La misma es válida exclusivamente para el propietario y transferible dentro del periodo.

La garantía comienza con la fecha de la factura que el Concesionario entrega al usuario, que deberá coincidir con la fecha de entrega de la unidad.

Corven Motors Argentina se compromete a entregar los componentes dañados sin cargo para el cliente en los casos que el defecto se deba a fallas de material o fabricación y dentro del periodo indicado, y que no ocurran algunas de los causales de exclusión de garantía.

La responsabilidad de Corven Motors Argentina se limita al reemplazo de las piezas defectuosas, a su exclusivo criterio, incluyendo la mano de obra necesaria.

El usuario deberá concurrir al Concesionario, presentando el certificado de garantía junto con la constancia de realización de los servicios de mantenimiento preventivo.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

1- Cualquier motocicleta que haya sido empleada en forma habitual o circunstancial en carreras, ya sea que la participación haya sido con carácter oficial o de aficionado.

2- Por desperfectos o accidentes producidos por utilización indebida.

3- Impericia conductiva.

4- Incorrecto asentamiento.

5- Sobrecarga aún momentánea

6- Uso de piezas no originales.

7- Atención en talleres no autorizados.

8- Agregado de accesorios no autorizados.

9- Remodelaciones que pudieran afectar la calidad, funcionamiento y rendimiento.

10- Utilización como transporte público y/o alquiler de Motocicleta a Terceros.

11- Cuando no se cumpla con el Régimen de Servicios Obligatorios y con el Plan de Mantenimiento indicado en el manual del usuario.

12- Los daños derivados del uso del producto en cualquier zona no adecuada.

13- Los deterioros producto de la puesta en práctica de modificaciones,



variaciones de las prestaciones del producto, ampliaciones, etc.

14- Fenómenos estéticos que no afecten el rendimiento.

15- Corven Motors Argentina no garantizará las reparaciones de ruidos, vibraciones, filtraciones de aceite y otros elementos que no afecten la calidad, el funcionamiento y el rendimiento del producto.

16- Cualquier reparación o ajuste no efectuados por Concesionarios autorizados por Corven Motors Argentina, así como los daños derivados de estas reparaciones.

17- El importe de los gastos de los trabajos de corrección de reparaciones efectuadas previamente.

18- Cualquier perjuicio derivado de catástrofes naturales, fuego, colisión, robo y otros.

19- Los deterioros provocados por la acción del hollín, humo, agentes químicos, acción de pájaros, de brisa y agua marina, sal, y otros agentes similares.

20- También se excluyen de la Garantía las piezas y productos derivados del petróleo, sometidos a desgaste natural de utilización, tales como aceites y grasas lubricantes, bujías, filtros de combustible, aceite y aire, cadenas de transmisión, pastillas y cintas de freno, discos y placas de embrague,

lámparas, fusibles, escobillas de motores eléctricos, baterías, mangueras, retenes y otras piezas de goma como neumáticos y cámaras, correas, juntas en general, cables de comando, fluidos de freno y embrague, líquido refrigerante, y en general piezas cuya durabilidad y rendimiento están sujetos a características de uso, de conducción, y particularidades del terreno y/o climas.

21- Igualmente se excluyen de la Garantía el desgaste y decoloración natural de pinturas, cromados, tapizados y partes plásticas. Es responsabilidad del usuario evitar el contacto del combustible con éstas partes.

22- Se excluye además de la Garantía, el uso del vehículo presentando "fallas recurrentes"

23- Corven Motors Argentina queda expresamente exceptuada de obligación o responsabilidad alguna con relación a la presente Garantía, cuyos términos y condiciones generales podrán modificarse en cualquier momento.



FICHA DE REGISTRO DEL USUARIO

Modelo:..... Color:.....

N° de Motor:

N° de Cuadro:

N° de Factura de Venta:

- | ACTIVIDAD PRINCIPAL | FINALIDAD DE USO |
|-----------------------|----------------------|
| ESTUDIANTE () | TRANSPORTE () |
| EMPLEADO () | RECREACION () |
| COMERCIANTE () | DEPORTES () |
| PROFESIONAL () | TURISMO () |
| AMA DE CASA () | TRABAJO () |
| OTRA: () | OTRA: () |

FORMA DE PAGO

Cantidad de cuotas () (Si fue de Contado, ponga 1)

El concesionario vendedor debe asignar sus código y nombre en cada talón de servicio.

Código concesionario:

Declaro que el motovehículo me ha sido entregado en perfectas condiciones de funcionamiento. He recibido todas las instrucciones respecto a la garantía, el manual de la unidad y los accesorios correspondientes. Acepto por lo tanto las condiciones de Garantía de Corven Motors Argentina S.A.

.....
Firma del propietario

DNI:

Fecha de entrega

Nombre del cliente:.....

Fecha de Nacimiento/...../..... exo: F () M ()

Domicilio:

Localidad:.....Provincia:.....

Tel.:.....

RAZONES QUE MOTIVARON LA COMPRA:

- PRESTIGIO DE LA MARCA..... () PUBLICIDAD..... ()
- PRESTIGIO DEL AGENTE..... () VALOR DE REVENTA..... ()
- ESTÉTICA DE LA UNIDAD..... () RECOMENDACIONES..... ()
- MECÁNICA DE LA UNIDAD..... () TURISMO..... ()
- PRECIO..... () OTRAS..... ()
- CONDICIONES DE PAGO..... ()

POSEE OTROS VEHÍCULOS:

AUTOMOVIL.....() MOTOCICLETA.....()

Código concesionario:

.....
Firma / Sello del Concesionario

REMITIR A CORVEN MOTORS ARGENTINA

ESTE FORMULARIO SIRVE PARA DAR INICIO AL SISTEMA DE GARANTIA. LE PEDIMOS POR FAVOR SEA COMPLETADO CORRECTAMENTE



REVISACION PRE-ENTREGA

Indicar con una cruz los ítems, ejecutados:

- Adicionar y/o conrolar aceite y combustible.
- Funcionamiento general del motor.
- Calibrar neumáticos.
- Preparar la batería.
- Ajustar cadena de transmisión.
- Ajustar palancas de mando.
- Líquido de freno.
- Controlar sistema de admisión.
- Control de fuga de lubricante.
- Lubricación general.
- Ajustar comando de acelerador y cable.
- Controlar documentación.
- Control de marcha.
- Verificar funcionamiento de suspensiones y frenos.
- Llave de control.
- Verificar funcionamiento de instrumentos.
- Verificar funcionamiento del sistema eléctrico.
- Verificar y ajustar tuercas y tornillos.
- Herramientas.

Instrucciones al propietario / Usuario en la entrega:

- Cómo hacer una inspección diaria de la unidad.
- Cómo usarlo adecuadamente y condiciones generales de la garantía.
- Cómo y Cuándo hacer el Servicio Obligatorio.
- Entrega del Manual de Garantía.
- Entrega del Manual del Usuario y Mantenimiento.



CERTIFICADO DE GARANTIA y REVISACION PRE-ENTREGA

Complete este formulario con letra imprenta

Fecha de venta	N° de Factura de venta	Modelo:	Color:
Nombre del propietario:		Cuadro:	Motor:
Dirección para contacto:			Teléfono:
Código Postal:	Localidad:	Provincia:	
Código de Concesionario:	Nombre del Concesionario:		
Declaro que el motovehículo me ha sido entregado en perfectas condiciones de funcionamiento. He recibido todas las instrucciones respecto de la garantía, uso, mantenimiento y se me ha entregado el Manual de Garantía, el Manual del motovehículo y los accesorios correspondientes. Acepto por lo tanto las condiciones de Garantía de Corven Motors Argentina S.A.			
..... Firma del PROPIETARIO	 Firma y Sello del Concesionario o Servicio Post-Venta	
D.N.I.			
La presente Garantía solamente ampara aquellas motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina S.A. dentro de la República Argentina.			
La falta de algún dato requerido invalida este talón.			

CONCESIONARIO / SERVICIO

DUPLICADO

GARANTÍA 37



REVISACION PRE-ENTREGA

Indicar con una cruz los ítems, ejecutados:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Adicionar y/o conrolar aceite y combustible. | <input type="checkbox"/> Ajustar comando de acelerador y cable. |
| <input type="checkbox"/> Funcionamiento general del motor. | <input type="checkbox"/> Controlar documentación. |
| <input type="checkbox"/> Calibrar neumáticos. | <input type="checkbox"/> Control de marcha. |
| <input type="checkbox"/> Preparar la batería. | <input type="checkbox"/> Verificar funcionamiento de suspensiones y frenos. |
| <input type="checkbox"/> Ajustar cadena de transmisión. | <input type="checkbox"/> Llave de control. |
| <input type="checkbox"/> Ajustar palancas de mando. | <input type="checkbox"/> Verificar funcionamiento de instrumentos. |
| <input type="checkbox"/> Líquido de freno. | <input type="checkbox"/> Verificar funcionamiento del sistema eléctrico. |
| <input type="checkbox"/> Controlar sistema de admisión. | <input type="checkbox"/> Verificar y ajustar tuercas y tornillos. |
| <input type="checkbox"/> Control de fuga de lubricante. | <input type="checkbox"/> Herramientas. |
| <input type="checkbox"/> Lubricación general. | |

Instrucciones al propietario / Usuario en la entrega:

- Cómo hacer una inspección diaria de la unidad.
- Cómo usarlo adecuadamente y condiciones generales de la garantía.
- Cómo y Cuándo hacer el Servicio Obligatorio.
- Entrega del Manual de Garantía.
- Entrega del Manual del Usuario y Mantenimiento.



CERTIFICADO DE GARANTIA y REVISACION PRE-ENTREGA

Complete este formulario con letra imprenta

Fecha de venta	N° de Factura de venta	Modelo:	Color:
Nombre del propietario:		Cuadro:	Motor:
Dirección para contacto:			Teléfono:
Código Postal:	Localidad:	Provincia:	
Código de Concesionario:	Nombre del Concesionario:		
Declaro que el motovehículo me ha sido entregado en perfectas condiciones de funcionamiento. He recibido todas las instrucciones respecto de la garantía, uso, mantenimiento y se me ha entregado el Manual de Garantía, el Manual del motovehículo y los accesorios correspondientes. Acepto por lo tanto las condiciones de Garantía de Corven Motors Argentina S.A.			
..... Firma del PROPIETARIO D.N.I. Firma y Sello del Concesionario o Servicio Post-Venta	
La presente Garantía solamente ampara aquellas motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina S.A. dentro de la República Argentina.			
La falta de algún dato requerido invalida este talón.			

PROPIETARIO

TRIPPLICADO

GARANTÍA 39



REVISACION PRE-ENTREGA

Indicar con una cruz los ítems, ejecutados:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Adicionar y/o conrolar aceite y combustible. | <input type="checkbox"/> Ajustar comando de acelerador y cable. |
| <input type="checkbox"/> Funcionamiento general del motor. | <input type="checkbox"/> Controlar documentación. |
| <input type="checkbox"/> Calibrar neumáticos. | <input type="checkbox"/> Control de marcha. |
| <input type="checkbox"/> Preparar la batería. | <input type="checkbox"/> Verificar funcionamiento de suspensiones y frenos. |
| <input type="checkbox"/> Ajustar cadena de transmisión. | <input type="checkbox"/> Llave de control. |
| <input type="checkbox"/> Ajustar palancas de mando. | <input type="checkbox"/> Verificar funcionamiento de instrumentos. |
| <input type="checkbox"/> Líquido de freno. | <input type="checkbox"/> Verificar funcionamiento del sistema eléctrico. |
| <input type="checkbox"/> Controlar sistema de admisión. | <input type="checkbox"/> Verificar y ajustar tuercas y tornillos. |
| <input type="checkbox"/> Control de fuga de lubricante. | <input type="checkbox"/> Herramientas. |
| <input type="checkbox"/> Lubricación general. | |

Instrucciones al propietario / Usuario en la entrega:

- Cómo hacer una inspección diaria de la unidad.
- Cómo usarlo adecuadamente y condiciones generales de la garantía.
- Cómo y Cuándo hacer el Servicio Obligatorio.
- Entrega del Manual de Garantía.
- Entrega del Manual del Usuario y Mantenimiento.



1ER Primer SERVICE 500 km. 1 mes

SERVICIO OBLIGATORIO

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

FECHA SERVICIO:/...../.....

KILOMETRAJE REAL:

.....
Firma y Sello del concesionario

El CONCESIONARIO debe asignar su código y nombre en cada talón de servicio.

.....
Firma del Propietario
DNI:

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA EL PROPIETARIO



1ER Primer SERVICE 500 km. 1 mes

SERVICIO OBLIGATORIO

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

FECHA SERVICIO:/...../.....

KILOMETRAJE REAL:

MODELO:COLOR:

CUADRO:

MOTOR:

.....
Firma y Sello del concesionario

El CONCESIONARIO debe asignar su código y nombre en cada talón de servicio.

.....
Firma del Propietario
DNI:

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

CONCESIONARIO / SERVICIO



1ER Primer SERVICE 500 km. 1 mes

SERVICIO OBLIGATORIO

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

FECHA SERVICIO:/...../.....

KILOMETRAJE REAL:

MODELO:COLOR:

CUADRO:

MOTOR:

.....
Firma y Sello del concesionario

El CONCESIONARIO debe asignar su código y nombre en cada talón de servicio.

.....
Firma del Propietario
DNI:

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA CORVEN MOTORS ARG.



1^{ER} Primer SERVICE 500 km.
1 mes

SERVICIO OBLIGATORIO

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mantenimiento para que la garantía no pierda su vigencia. El Concesionario oficial deberá remitir este talón al distribuidor dentro de los 7 días siguientes de realizado el servicio. Su omisión hace caducar la vigencia de la garantía.

La presente Garantía solamente ampara aquellas motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina S.A. dentro de la República Argentina

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA CORVEN MOTORS ARG.



1^{ER} Primer SERVICE 500 km.
1 mes

SERVICIO OBLIGATORIO

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mantenimiento para que la garantía no pierda su vigencia. El Concesionario oficial deberá remitir este talón al distribuidor dentro de los 7 días siguientes de realizado el servicio. Su omisión hace caducar la vigencia de la garantía.

La presente Garantía solamente ampara aquellas motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina S.A. dentro de la República Argentina

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

CONCESIONARIO / SERVICIO



1^{ER} Primer SERVICE 500 km.
1 mes

SERVICIO OBLIGATORIO

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mantenimiento para que la garantía no pierda su vigencia. El Concesionario oficial deberá remitir este talón al distribuidor dentro de los 7 días siguientes de realizado el servicio. Su omisión hace caducar la vigencia de la garantía.

La presente Garantía solamente ampara aquellas motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina S.A. dentro de la República Argentina

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA EL PROPIETARIO



2^{DO} Segundo SERVICE 2.500 km.
3 meses

SERVICIO OBLIGATORIO

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

FECHA SERVICIO:/...../.....

KILOMETRAJE REAL:

.....
Firma y Sello del concesionario

El CONCESIONARIO debe asignar su código y nombre en cada talón de servicio.

.....
Firma del Propietario
DNI:

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA EL PROPIETARIO



2^{DO} Segundo SERVICE 2.500 km.
3 meses

SERVICIO OBLIGATORIO

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

FECHA SERVICIO:/...../.....

KILOMETRAJE REAL:

MODELO:COLOR:

CUADRO:

MOTOR:

.....
Firma y Sello del concesionario

El CONCESIONARIO debe asignar su código y nombre en cada talón de servicio.

.....
Firma del Propietario
DNI:

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

CONCESIONARIO / SERVICIO



2^{DO} Segundo SERVICE 2.500 km.
3 meses

SERVICIO OBLIGATORIO

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

FECHA SERVICIO:/...../.....

KILOMETRAJE REAL:

MODELO:COLOR:

CUADRO:

MOTOR:

.....
Firma y Sello del concesionario

El CONCESIONARIO debe asignar su código y nombre en cada talón de servicio.

.....
Firma del Propietario
DNI:

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA CORVEN MOTORS ARG.



2^{DO} Primer SERVICE 2.500 km.
3 meses

SERVICIO OBLIGATORIO

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mantenimiento para que la garantía no pierda su vigencia. El Concesionario oficial deberá remitir este talón al distribuidor dentro de los 7 días siguientes de realizado el servicio. Su omisión hace caducar la vigencia de la garantía.

La presente Garantía solamente ampara aquellas motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina S.A. dentro de la República Argentina

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA CORVEN MOTORS ARG.



2^{DO} Primer SERVICE 2.500 km.
3 meses

SERVICIO OBLIGATORIO

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mantenimiento para que la garantía no pierda su vigencia. El Concesionario oficial deberá remitir este talón al distribuidor dentro de los 7 días siguientes de realizado el servicio. Su omisión hace caducar la vigencia de la garantía.

La presente Garantía solamente ampara aquellas motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina S.A. dentro de la República Argentina

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

CONCESIONARIO / SERVICIO



2^{DO} Primer SERVICE 2.500 km.
3 meses

SERVICIO OBLIGATORIO

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mantenimiento para que la garantía no pierda su vigencia. El Concesionario oficial deberá remitir este talón al distribuidor dentro de los 7 días siguientes de realizado el servicio. Su omisión hace caducar la vigencia de la garantía.

La presente Garantía solamente ampara aquellas motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina S.A. dentro de la República Argentina

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA EL PROPIETARIO



3^{ER} Tercer SERVICE 5.000 km. 6 meses

SERVICIO OBLIGATORIO

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

FECHA SERVICIO:/...../.....

KILOMETRAJE REAL:

.....
Firma y Sello del concesionario

El CONCESIONARIO debe asignar su código y nombre en cada talón de servicio.

.....
Firma del Propietario
DNI:

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA EL PROPIETARIO



3^{ER} Tercer SERVICE 5.000 km. 6 meses

SERVICIO OBLIGATORIO

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

FECHA SERVICIO:/...../.....

KILOMETRAJE REAL:

MODELO:COLOR:

CUADRO:

MOTOR:

.....
Firma y Sello del concesionario

El CONCESIONARIO debe asignar su código y nombre en cada talón de servicio.

.....
Firma del Propietario
DNI:

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

CONCESIONARIO / SERVICIO



3^{ER} Tercer SERVICE 5.000 km. 6 meses

SERVICIO OBLIGATORIO

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

FECHA SERVICIO:/...../.....

KILOMETRAJE REAL:

MODELO:COLOR:

CUADRO:

MOTOR:

.....
Firma y Sello del concesionario

El CONCESIONARIO debe asignar su código y nombre en cada talón de servicio.

.....
Firma del Propietario
DNI:

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA CORVEN MOTORS ARG.



3^{ER} Tercer SERVICE 5.000 km.
6 meses

SERVICIO OBLIGATORIO

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mantenimiento para que la garantía no pierda su vigencia. El Concesionario oficial deberá remitir este talón al distribuidor dentro de los 7 días siguientes de realizado el servicio. Su omisión hace caducar la vigencia de la garantía.

La presente Garantía solamente ampara aquellas motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina S.A. dentro de la República Argentina

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA CORVEN MOTORS ARG.



3^{ER} Tercer SERVICE 5.000 km.
6 meses

SERVICIO OBLIGATORIO

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mantenimiento para que la garantía no pierda su vigencia. El Concesionario oficial deberá remitir este talón al distribuidor dentro de los 7 días siguientes de realizado el servicio. Su omisión hace caducar la vigencia de la garantía.

La presente Garantía solamente ampara aquellas motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina S.A. dentro de la República Argentina

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

CONCESIONARIO / SERVICIO



3^{ER} Tercer SERVICE 5.000 km.
6 meses

SERVICIO OBLIGATORIO

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mantenimiento para que la garantía no pierda su vigencia. El Concesionario oficial deberá remitir este talón al distribuidor dentro de los 7 días siguientes de realizado el servicio. Su omisión hace caducar la vigencia de la garantía.

La presente Garantía solamente ampara aquellas motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina S.A. dentro de la República Argentina

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA EL PROPIETARIO



4^{TO} Cuarto SERVICE 7.500 km.
9 meses

SERVICIO OBLIGATORIO

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

FECHA SERVICIO:/...../.....

KILOMETRAJE REAL:

.....
Firma y Sello del concesionario

El CONCESIONARIO debe asignar su código y nombre en cada talón de servicio.

.....
Firma del Propietario
DNI:

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA EL PROPIETARIO

4^{TO} Cuarto SERVICE 7.500 km.
9 meses

SERVICIO OBLIGATORIO

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

FECHA SERVICIO:/...../.....

KILOMETRAJE REAL:

MODELO:COLOR:

CUADRO:

MOTOR:

.....
Firma y Sello del concesionario

El CONCESIONARIO debe asignar su código y nombre en cada talón de servicio.

.....
Firma del Propietario
DNI:

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

CONCESIONARIO / SERVICIO

4^{TO} Cuarto SERVICE 7.500 km.
9 meses

SERVICIO OBLIGATORIO

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

FECHA SERVICIO:/...../.....

KILOMETRAJE REAL:

MODELO:COLOR:

CUADRO:

MOTOR:

.....
Firma y Sello del concesionario

El CONCESIONARIO debe asignar su código y nombre en cada talón de servicio.

.....
Firma del Propietario
DNI:

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA CORVEN MOTORS ARG.



4^{TO} Cuarto SERVICE 7.500 km.
9 meses

SERVICIO OBLIGATORIO

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mantenimiento para que la garantía no pierda su vigencia. El Concesionario oficial deberá remitir este talón al distribuidor dentro de los 7 días siguientes de realizado el servicio. Su omisión hace caducar la vigencia de la garantía.

La presente Garantía solamente ampara aquellas motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina S.A. dentro de la República Argentina

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA CORVEN MOTORS ARG.



4^{TO} Cuarto SERVICE 7.500 km.
9 meses

SERVICIO OBLIGATORIO

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mantenimiento para que la garantía no pierda su vigencia. El Concesionario oficial deberá remitir este talón al distribuidor dentro de los 7 días siguientes de realizado el servicio. Su omisión hace caducar la vigencia de la garantía.

La presente Garantía solamente ampara aquellas motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina S.A. dentro de la República Argentina

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

CONCESIONARIO / SERVICIO



4^{TO} Cuarto SERVICE 7.500 km.
9 meses

SERVICIO OBLIGATORIO

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mantenimiento para que la garantía no pierda su vigencia. El Concesionario oficial deberá remitir este talón al distribuidor dentro de los 7 días siguientes de realizado el servicio. Su omisión hace caducar la vigencia de la garantía.

La presente Garantía solamente ampara aquellas motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina S.A. dentro de la República Argentina

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA EL PROPIETARIO



5^{TO} Quinto SERVICE 10.000 km.
12 meses

SERVICIO OBLIGATORIO

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

FECHA SERVICIO:/...../.....

KILOMETRAJE REAL:

.....
Firma y Sello del concesionario

El CONCESIONARIO debe asignar su código y nombre en cada talón de servicio.

.....
Firma del Propietario
DNI:

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA EL PROPIETARIO



5^{TO} Quinto SERVICE 10.000 km.
12 meses

SERVICIO OBLIGATORIO

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

FECHA SERVICIO:/...../.....

KILOMETRAJE REAL:

MODELO:COLOR:

CUADRO:

MOTOR:

.....
Firma y Sello del concesionario

El CONCESIONARIO debe asignar su código y nombre en cada talón de servicio.

.....
Firma del Propietario
DNI:

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

CONCESIONARIO / SERVICIO



5^{TO} Quinto SERVICE 10.000 km.
12 meses

SERVICIO OBLIGATORIO

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

FECHA SERVICIO:/...../.....

KILOMETRAJE REAL:

MODELO:COLOR:

CUADRO:

MOTOR:

.....
Firma y Sello del concesionario

El CONCESIONARIO debe asignar su código y nombre en cada talón de servicio.

.....
Firma del Propietario
DNI:

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA CORVEN MOTORS ARG.



5^{TO} Quinto SERVICE 10.000 km.
12 meses

SERVICIO OBLIGATORIO

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mantenimiento para que la garantía no pierda su vigencia. El Concesionario oficial deberá remitir este talón al distribuidor dentro de los 7 días siguientes de realizado el servicio. Su omisión hace caducar la vigencia de la garantía.

La presente Garantía solamente ampara aquellas motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina S.A. dentro de la República Argentina

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA CORVEN MOTORS ARG.



5^{TO} Quinto SERVICE 10.000 km.
12 meses

SERVICIO OBLIGATORIO

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mantenimiento para que la garantía no pierda su vigencia. El Concesionario oficial deberá remitir este talón al distribuidor dentro de los 7 días siguientes de realizado el servicio. Su omisión hace caducar la vigencia de la garantía.

La presente Garantía solamente ampara aquellas motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina S.A. dentro de la República Argentina

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

CONCESIONARIO / SERVICIO



5^{TO} Quinto SERVICE 10.000 km.
12 meses

SERVICIO OBLIGATORIO

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mantenimiento para que la garantía no pierda su vigencia. El Concesionario oficial deberá remitir este talón al distribuidor dentro de los 7 días siguientes de realizado el servicio. Su omisión hace caducar la vigencia de la garantía.

La presente Garantía solamente ampara aquellas motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina S.A. dentro de la República Argentina

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA EL PROPIETARIO



6^{TO} Sexto SERVICE 12.500 km.
15 meses

SERVICIO OBLIGATORIO

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

FECHA SERVICIO:/...../.....
KILOMETRAJE REAL:

.....
Firma y Sello del concesionario

El CONCESIONARIO debe asignar su código y nombre en cada talón de servicio.

.....
Firma del Propietario
DNI:

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA EL PROPIETARIO



6^{TO} Sexto SERVICE 12.500 km.
15 meses

SERVICIO OBLIGATORIO

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

FECHA SERVICIO:/...../.....
KILOMETRAJE REAL:
MODELO:COLOR:
CUADRO:
MOTOR:

.....
Firma y Sello del concesionario

El CONCESIONARIO debe asignar su código y nombre en cada talón de servicio.

.....
Firma del Propietario
DNI:

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

CONCESIONARIO / SERVICIO



6^{TO} Sexto SERVICE 12.500 km.
15 meses

SERVICIO OBLIGATORIO

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

FECHA SERVICIO:/...../.....
KILOMETRAJE REAL:
MODELO:COLOR:
CUADRO:
MOTOR:

.....
Firma y Sello del concesionario

El CONCESIONARIO debe asignar su código y nombre en cada talón de servicio.

.....
Firma del Propietario
DNI:

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA CORVEN MOTORS ARG.



6^{TO} Sexto SERVICE 12.500 km.
15 meses

SERVICIO OBLIGATORIO

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mantenimiento para que la garantía no pierda su vigencia. El Concesionario oficial deberá remitir este talón al distribuidor dentro de los 7 días siguientes de realizado el servicio. Su omisión hace caducar la vigencia de la garantía.

La presente Garantía solamente ampara aquellas motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina S.A. dentro de la República Argentina

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA CORVEN MOTORS ARG.



6^{TO} Sexto SERVICE 12.500 km.
15 meses

SERVICIO OBLIGATORIO

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mantenimiento para que la garantía no pierda su vigencia. El Concesionario oficial deberá remitir este talón al distribuidor dentro de los 7 días siguientes de realizado el servicio. Su omisión hace caducar la vigencia de la garantía.

La presente Garantía solamente ampara aquellas motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina S.A. dentro de la República Argentina

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

CONCESIONARIO / SERVICIO



6^{TO} Sexto SERVICE 12.500 km.
15 meses

SERVICIO OBLIGATORIO

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mantenimiento para que la garantía no pierda su vigencia. El Concesionario oficial deberá remitir este talón al distribuidor dentro de los 7 días siguientes de realizado el servicio. Su omisión hace caducar la vigencia de la garantía.

La presente Garantía solamente ampara aquellas motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina S.A. dentro de la República Argentina

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA EL PROPIETARIO



7^{MO} Séptimo SERVICE 15.000 km.
18 meses

SERVICIO OBLIGATORIO

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

FECHA SERVICIO:/...../.....

KILOMETRAJE REAL:

.....
Firma y Sello del concesionario

El CONCESIONARIO debe asignar su código y nombre en cada talón de servicio.

.....
Firma del Propietario
DNI:

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA EL PROPIETARIO



7^{MO} Séptimo SERVICE 15.000 km.
18 meses

SERVICIO OBLIGATORIO

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

FECHA SERVICIO:/...../.....

KILOMETRAJE REAL:

MODELO:COLOR:

CUADRO:

MOTOR:

.....
Firma y Sello del concesionario

El CONCESIONARIO debe asignar su código y nombre en cada talón de servicio.

.....
Firma del Propietario
DNI:

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

CONCESIONARIO / SERVICIO



7^{MO} Séptimo SERVICE 15.000 km.
18 meses

SERVICIO OBLIGATORIO

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

FECHA SERVICIO:/...../.....

KILOMETRAJE REAL:

MODELO:COLOR:

CUADRO:

MOTOR:

.....
Firma y Sello del concesionario

El CONCESIONARIO debe asignar su código y nombre en cada talón de servicio.

.....
Firma del Propietario
DNI:

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA CORVEN MOTORS ARG.



7^{MO} Séptimo SERVICE 15.000 km.
18 meses

SERVICIO OBLIGATORIO

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mantenimiento para que la garantía no pierda su vigencia. El Concesionario oficial deberá remitir este talón al distribuidor dentro de los 7 días siguientes de realizado el servicio. Su omisión hace caducar la vigencia de la garantía.

La presente Garantía solamente ampara aquellas motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina S.A. dentro de la República Argentina

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA CORVEN MOTORS ARG.



7^{MO} Séptimo SERVICE 15.000 km.
18 meses

SERVICIO OBLIGATORIO

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mantenimiento para que la garantía no pierda su vigencia. El Concesionario oficial deberá remitir este talón al distribuidor dentro de los 7 días siguientes de realizado el servicio. Su omisión hace caducar la vigencia de la garantía.

La presente Garantía solamente ampara aquellas motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina S.A. dentro de la República Argentina

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

CONCESIONARIO / SERVICIO



7^{MO} Séptimo SERVICE 15.000 km.
18 meses

SERVICIO OBLIGATORIO

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mantenimiento para que la garantía no pierda su vigencia. El Concesionario oficial deberá remitir este talón al distribuidor dentro de los 7 días siguientes de realizado el servicio. Su omisión hace caducar la vigencia de la garantía.

La presente Garantía solamente ampara aquellas motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina S.A. dentro de la República Argentina

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA EL PROPIETARIO



8^{VO} Octavo SERVICE 17.500 km.
21 meses

SERVICIO OBLIGATORIO

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

FECHA SERVICIO:/...../.....

KILOMETRAJE REAL:

.....
Firma y Sello del concesionario

El CONCESIONARIO debe asignar su código y nombre en cada talón de servicio.

.....
Firma del Propietario
DNI:

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA EL PROPIETARIO



8^{VO} Octavo SERVICE 17.500 km.
21 meses

SERVICIO OBLIGATORIO

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

FECHA SERVICIO:/...../.....

KILOMETRAJE REAL:

MODELO:COLOR:

CUADRO:

MOTOR:

.....
Firma y Sello del concesionario

El CONCESIONARIO debe asignar su código y nombre en cada talón de servicio.

.....
Firma del Propietario
DNI:

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

CONCESIONARIO / SERVICIO



8^{VO} Octavo SERVICE 17.500 km.
21 meses

SERVICIO OBLIGATORIO

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

FECHA SERVICIO:/...../.....

KILOMETRAJE REAL:

MODELO:COLOR:

CUADRO:

MOTOR:

.....
Firma y Sello del concesionario

El CONCESIONARIO debe asignar su código y nombre en cada talón de servicio.

.....
Firma del Propietario
DNI:

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA CORVEN MOTORS ARG.



8^{VO} Octavo SERVICE 17.500 km.
21 meses

SERVICIO OBLIGATORIO

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mantenimiento para que la garantía no pierda su vigencia. El Concesionario oficial deberá remitir este talón al distribuidor dentro de los 7 días siguientes de realizado el servicio. Su omisión hace caducar la vigencia de la garantía.

La presente Garantía solamente ampara aquellas motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina S.A. dentro de la República Argentina

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA CORVEN MOTORS ARG.



8^{VO} Octavo SERVICE 17.500 km.
21 meses

SERVICIO OBLIGATORIO

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mantenimiento para que la garantía no pierda su vigencia. El Concesionario oficial deberá remitir este talón al distribuidor dentro de los 7 días siguientes de realizado el servicio. Su omisión hace caducar la vigencia de la garantía.

La presente Garantía solamente ampara aquellas motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina S.A. dentro de la República Argentina

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

CONCESIONARIO / SERVICIO



8^{VO} Octavo SERVICE 17.500 km.
21 meses

SERVICIO OBLIGATORIO

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mantenimiento para que la garantía no pierda su vigencia. El Concesionario oficial deberá remitir este talón al distribuidor dentro de los 7 días siguientes de realizado el servicio. Su omisión hace caducar la vigencia de la garantía.

La presente Garantía solamente ampara aquellas motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina S.A. dentro de la República Argentina

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA EL PROPIETARIO



9^{NO} Noveno SERVICE 20.000 km.
24 meses

SERVICIO OBLIGATORIO

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

FECHA SERVICIO:/...../.....

KILOMETRAJE REAL:

.....
Firma y Sello del concesionario

El CONCESIONARIO debe asignar su código y nombre en cada talón de servicio.

.....
Firma del Propietario
DNI:

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA EL PROPIETARIO

9^{NO} Noveno SERVICE 20.000 km.
24 meses

SERVICIO OBLIGATORIO

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

FECHA SERVICIO:/...../.....

KILOMETRAJE REAL:

MODELO:COLOR:

CUADRO:

MOTOR:

.....
Firma y Sello del concesionario

El CONCESIONARIO debe asignar su código y nombre en cada talón de servicio.

.....
Firma del Propietario
DNI:

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

CONCESIONARIO / SERVICIO

9^{NO} Noveno SERVICE 20.000 km.
24 meses

SERVICIO OBLIGATORIO

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

FECHA SERVICIO:/...../.....

KILOMETRAJE REAL:

MODELO:COLOR:

CUADRO:

MOTOR:

.....
Firma y Sello del concesionario

El CONCESIONARIO debe asignar su código y nombre en cada talón de servicio.

.....
Firma del Propietario
DNI:

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA CORVEN MOTORS ARG.



9^{NO} **Noveno SERVICE** 20.000 km.
24 meses

SERVICIO OBLIGATORIO

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mantenimiento para que la garantía no pierda su vigencia. El Concesionario oficial deberá remitir este talón al distribuidor dentro de los 7 días siguientes de realizado el servicio. Su omisión hace caducar la vigencia de la garantía.

La presente Garantía solamente ampara aquellas motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina S.A. dentro de la República Argentina

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA CORVEN MOTORS ARG.



9^{NO} **Noveno SERVICE** 20.000 km.
24 meses

SERVICIO OBLIGATORIO

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mantenimiento para que la garantía no pierda su vigencia. El Concesionario oficial deberá remitir este talón al distribuidor dentro de los 7 días siguientes de realizado el servicio. Su omisión hace caducar la vigencia de la garantía.

La presente Garantía solamente ampara aquellas motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina S.A. dentro de la República Argentina

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

CONCESIONARIO / SERVICIO



9^{NO} **Noveno SERVICE** 20.000 km.
24 meses

SERVICIO OBLIGATORIO

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mantenimiento para que la garantía no pierda su vigencia. El Concesionario oficial deberá remitir este talón al distribuidor dentro de los 7 días siguientes de realizado el servicio. Su omisión hace caducar la vigencia de la garantía.

La presente Garantía solamente ampara aquellas motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina S.A. dentro de la República Argentina

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA EL PROPIETARIO

Utilice solo partes BAJAJ Originales

Para el rendimiento óptimo del vehículo

Para una duración prolongada de los componentes y del vehículo

Para un costo de mantenimiento económico

Para la seguridad del conductor


Elija siempre



BAJAJ
MOTORCYCLES

REPUESTOS ORIGINALES

Test de Originalidad

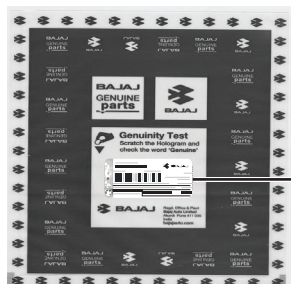

Raspar para encontrar Holograma "Genuine"

Holograma semi transparente



Holograma Dorado

Etiqueta de Precio





Marcos Ciani 2118 S2600XAA Venado Tuerto | Pcia. de Santa Fé | Argentina | Tel. 0800-8888-668 (MOT)
www.corvenmotos.com.ar | atencionalcliente.cma@corven.com.ar